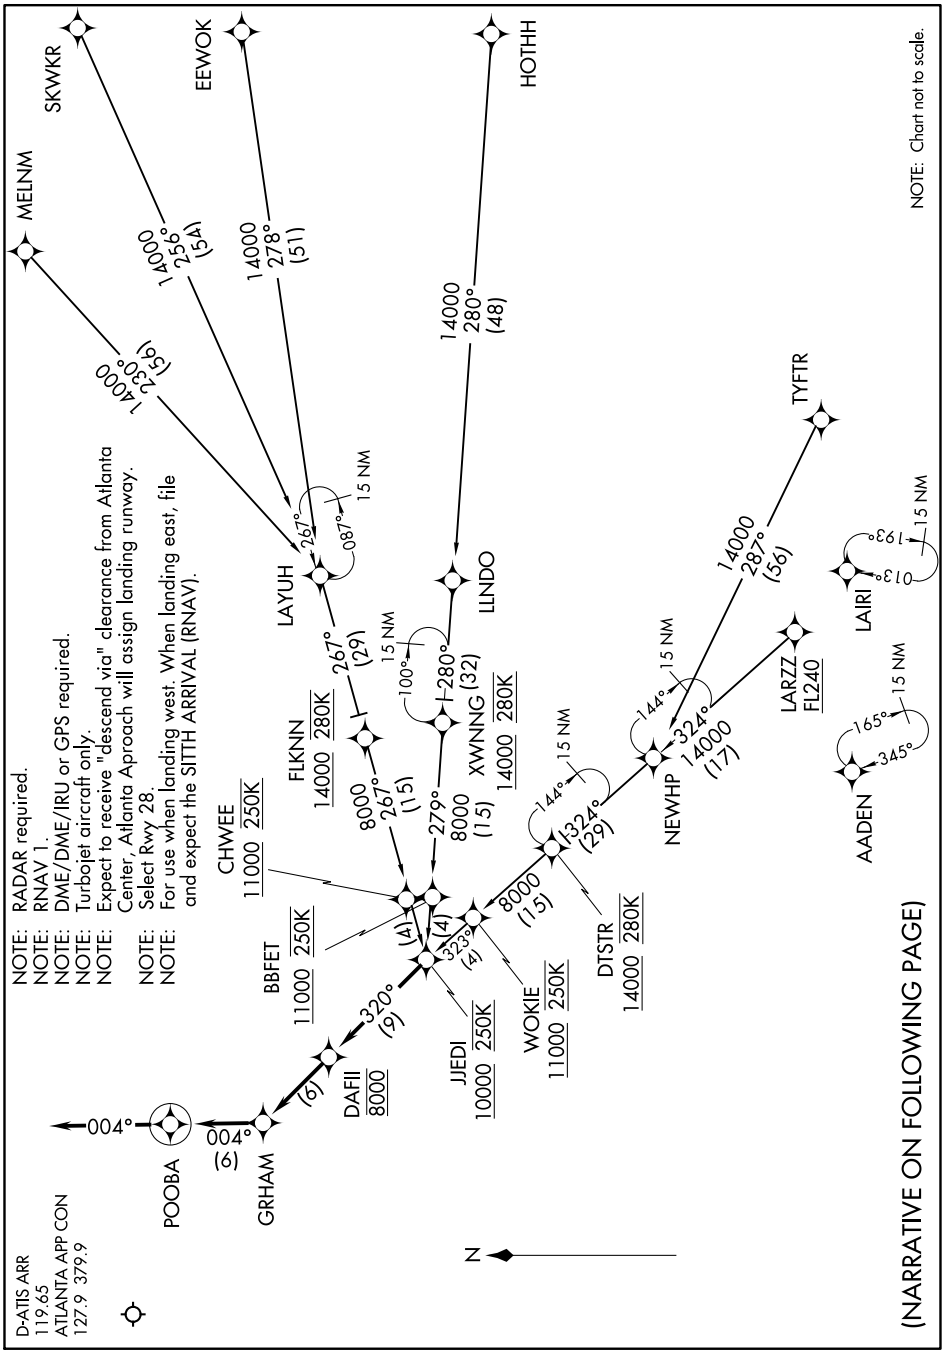
SKWKR
EEWOK
HOTHH
MELNM
14000 256° (54)
14000 278° (51)
14000 280° (48)
14000 230° (56)
TYFTR
15 NM
267°
087°
LAYUH
LLNDO
14000 287° (56)
LAIRI
193°
013°
15 NM
267° (29)
15 NM
100°
280° (32)
FLKNN 14000 280K
XWNNG 14000 280K
15 NM
144°
324° 14000 (17)
LARZZ FL240
15 NM
165°
345°
AADEN
8000 267° (15)
279° 8000 (15)
15 NM
144°
324° (29)
NEWHP
CHWEE 11000 250K
8000 (15)
DTSTR 14000 280K
BBFET 11000 250K
(4)
(4)
323° (4)
WOKIE 11000 250K
JJEDI 10000 250K
320° (9)
DAFII 8000
(6)
004°
004° (6)
POOBA
GRHAM
N
D-ATIS ARR 119.65
ATLANTA APP CON 127.9 379.9
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: Turbojet aircraft only.
NOTE: Expect to receive "descend via" clearance from Atlanta Center, Atlanta Aproach will assign landing runway.
NOTE: Select Rwy 28.
NOTE: For use when landing west. When landing east, file and expect the SITTH ARRIVAL (RNAV).
NOTE: Chart not to scale.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)